△警告

安全のために必ず中ってください

この製品および取扱説明書には、あなだや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくだ めに、守っていただきたい幕項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解し てから本文をお読みください。



▲ 大大大・の表示を無視して、果った取扱いをすると、人が死亡または重要を負う信徒が切扱して生じることが想定される内容を示します。

△ 整告・この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人力死亡ま点は整備を負う可能性が想定される内容を示します。

(人)主 通、この表示を無限して、据った取扱いをすると、人が重客を負う危険が想定される場合因よび物的概念の発生が想定される呼音を示します。

に元子な記号は取扱数明書や製品に表示して、使用者に注意を促すための記号です。

命表示の意味は次のようになっています。集かれた内容を注意深くお眺めください。

▲ 一般的な 高級·斯告·注意

○ 一般的な禁止

A 服電注意

極世 | | |

● 分解禁止

多数数额

△危險

ここ 電源ブラグを抜け

必ず行う

③お舞い上げの販売店またはガス事業者に連絡 ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。 の窓や戸を開けガスを外へ出す。 ●万一ガス漏れに気付いたら ガス選れ時のご注意 ッチの「入・切」、電源ブラグの抜き差し、周辺の ガス漏れの時は、火をつけたり数気器具のスイ 電話など使用しない。引火し爆発事故を起こす

ことがあります

500

この機器の銘板は本体の側面に 張ってあります。 ・配居されたときにも、供給ガスの種類・電源の種類が銘板の表示 ・協器が使用ガス(使用ガスグループ)及び使用電源(AC100V)に満 表示以外のガス、電液では使用しないでください。不完全燃焼に より一般化放射中部になったり、線発着火いやけどしたりするこ *ガスの種類には都市ガス数種類とLPガスとがあり、都市ガスには AC100V 50-60Hz 22W 98.05-00001 リンナイ 転込を行 (例・銘板LPガスの場合) LPガス用 RR-30G1 B. 37kW 合しているいとを複器の銘板で確認してください。 とがあります。また、故障の原因にもなります。 と一致していることを、必ず確かめてください。 ガスの循類を確かめる ガスグルーブの区分があります。 ξ. 都市ガス用 リンナイ 株式会社 (所·給板12A·13Aの場合) AC100V 50-60Hz 22W 98.05-00001 8.37 7.79 kw kw (表示の内容) 13A 12A PR-30G1

また可燃料の銀行ステンフス線数などを重接扱うだ線のでも回線物で可感物の路線が必要にす。 ●観路を設置した後、後端の周囲の改造をしおいたください。(例えば、周囲を囲うだり、Rの声館をしけ 火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。

る等)設備基準上問題となる場合があり、また、不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。 ●問題の割なごが木材のような四数物の縁む 質が505年以上、下方30年以上

● 匹 極 物の 関から J Scal 以 上 華 打 打 い 語 们 容繁板を撃に取り付けてくだがい。

必ら難したください。

※防熱板については、お買い上げの販売店または

ガス事業他に门袖談へだがい。

5条板 3gm

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届く **といろで使わないでくがおい。やけか**

影響・けがをする 恐れがあります。

11)


の、引火性(スプノー缶など)のもののそばでは 絶対に使用しないでください。焦げたり燃えた ●物が落ちる恐れのあるところや、輸えやすいも のして火災の原因になります。

△警告



●タオル・ふきんなどを機器にかぶせない でください。不完全燃焼や機器の損傷・







1















れないでください。原電や異常動作してけがを

することがあります。



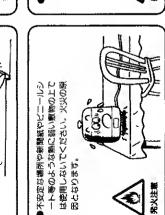



織や手などを近してないこととださい。また、枚 ●奴骸中は、雑気口から感過の排気が出ますので、 飯値後にふたを賭けるときの蒸気にも注意して

くだない。やけどをすることがあります。

٥

いるかには難くたみに、

ますので、手を触れないでくだ

た取っ手以外は高温になってい さい。やけどをすることがあり ます。特に幼児にはさわらせな

●欠飯中、欠飯園後は、操作部・ぶ

極州開建

被實施中

が施むていないか場際したくがお ●バーナー四行つをもつね刃回義を

こ。 校願中行義以出つ桁張わか。

過熱・異常燃焼による火災などの原因にな 軟態以外の田油には使用しないたくがおい。

すので、一般のガス用 ●機器本体がガスコード 後続仕様になっていま コム節やアニー方能は 使用できません。一般 のカチットや器具用ス ンコンプラグは砂敷形の ません。接続方法を闘 違うとガス漏れの原因 となり、大変危険です。

△注意












層狀大駅



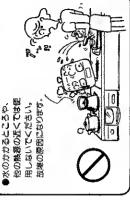



●個んだガスコードは使用しないでください。 ガス漏れ、火災の原因になります。





25 —

△注意

電時の注意


個による一時的な過剰流で電子問品を接触することがありますので、値が発生したときはすめなかができますので、値が発生したときはすめやかに電源プラグをコンセントより扱いてください。




事態な近島美コードや職業プラグ、着し込みがゆるいコンセンドは使用しないでくだない。その余き使用する人、務職・ショート・岩火の禁取になりますのでも様相がなが、整理を依頼していたださい。



お田間の最気口(結気口・排気口)は、他に確保し、物などでふらがないでくだらい。又、他はどにふらがないでくだらい。又、使用中は後気概を回びなど複気にご注意へだ





●最流ブラグを放くたおは、機能コードを持たりに、必ず充業の機能ブラグを持って当性被いてくだない。 のではない。 を関やショートして発火することがあります。



●島道コード本価付けたの、設美したの、加工したり、業曜に田げたの、引っ強ったの、おいったの、おけったの、にはなだのしないでください。また、職いも本様にだめ、安少込んだの、加工したのなられ、鴨焼コードが設美し、火災・原籍の原因からのます。



●だこ足配載しないでください。コンセントをだこ足配載するとコンセントをなこ足配載するとコンセントが組織されたの、議職・遊職の恐れがあるとはあるのます。



気をつけていただきたいこと

この機器は業務用として作られています。 家庭用には使用しないでください。

使用者が代わった場合には、必ずこの取扱

説明書を読んでいただき、かつ指導してく

たさい。 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げ の販売店または当社の支社・支店・営業所・ 出張所にて再購入してください。

使用前の準備

とガス漏れの原因になります。ガ ス接続部の傷・異物が無いことを

踊かめれかの被続してください。


異物が付着したまま接続されます

ガス接続部に傷がついていたり、

ガスコード機能時のご注意

使用ガス・電源を 確認する

枚飯器の側面に表示しているガスの 職機とおいのガスが一致しているか まず躍かめてください。



(例・経施124 1340 248) | 134 124 | 135 128 | 136 124 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137 138 | 137

●整瀬は、交添100Vを使用してください。これ以外の電源では絶対に使用しないでください。

▶アースを接続する場合は、機器下部のアース端子に接続してください。

カス接続

■ガスコート接続の場合(LP.13A.12Aのみ) ●ガス接続は必ずガスコード(市販品)

- を使用してください。 ガス栓はヒュース作動添量が1.1㎡/h
 - 以上のものを使用してください。 ホースサイズによりガスロードの長さ なぎています

が変わります。 RR-30G1の場合

ガスコード吸む	2m以下	ገጣ以下	3m以下		
ホースサイズ	70	7.0	80		
ガス権	<u>a</u>	13A,12A			

RR-50G1の場合

(表示の内容)

力ス種	ホースサイズ	₹
<u>-</u>	67	0.6m以下
13A, 12A	89	JM以下

一般のガス用ゴム篭やビニール笹は 使用できません。




■4ジ液統の場合(LP,13A,12A以外・

上配表の長さ以上) ガス配管工事はお買い上げの販売店 に依頼してください。

- **♪ガス後続**口径は15A (R1/2オネジ)に なっています。 書田のガフ 2をを割けアノ ## 1
- ●専用のガス栓を設けてください。●ガス接続口にスパナをかけて、スリムブラグを取り外し、ガス配管を行ってください。(LP・13A・12A以外
 - は、スリムブラグがありません。) カス栓と機器の間には必ずユニオン 継手を取り付けてください。

| 校覧中は検気に | 注意

不完全燃焼を超いずいとがありま 炊飯中は換気扇を回すなどして換気 をしてください。(模気が悪いと、

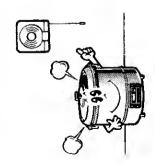

特に92枚飯器ではヒュ ースが作動する場合が ・ガスコックのヒューズ 作動流量を確認してく あります。 だれた。



●安定性がよく水平なところ

不安定なところ、風のあたるとこ るでは使用しないでください。



●七ードンやスプフー田谷が黙べや

中に近くのものが燃えて火災にな カーアンや格式やすいものの近く では使用しないでください。使用 ずいものがないところ ることがあります。



●幼児の手の届かないところ

ないでください。本体に触れたり、 素気でやけどする恐れがあります。 幼児の手の届くところでは使用し



■壁や上方と間隔をとる

周囲の豊などが木材のような可燃物の場合


●離から15cm以上、上方30cm以上、 **多少難ついく**がわこ。

機器の上に落ちたものが燃えて火

災になることがあります。

個の下など落下物の危険があると ころでは使用しないでください。

●施下物の心配のないといろ




可燃物の蟹から15cm以上離せない場合

●防熱板を壁に取り付けてください。


●湯沸器の下に機器を設置しないで 湯沸器が誤動作することがありま

ください

防熱板




お買い上げの販売店 またはガス事業者に ※防熱板については、 い権数ください。



設置するときは可然物との距離を確実に離す。(火災予防条例で規制されています) 距離が近いと火災の原因になります。

△警告

24時間以上電源ブラグを抜いたままにした場合

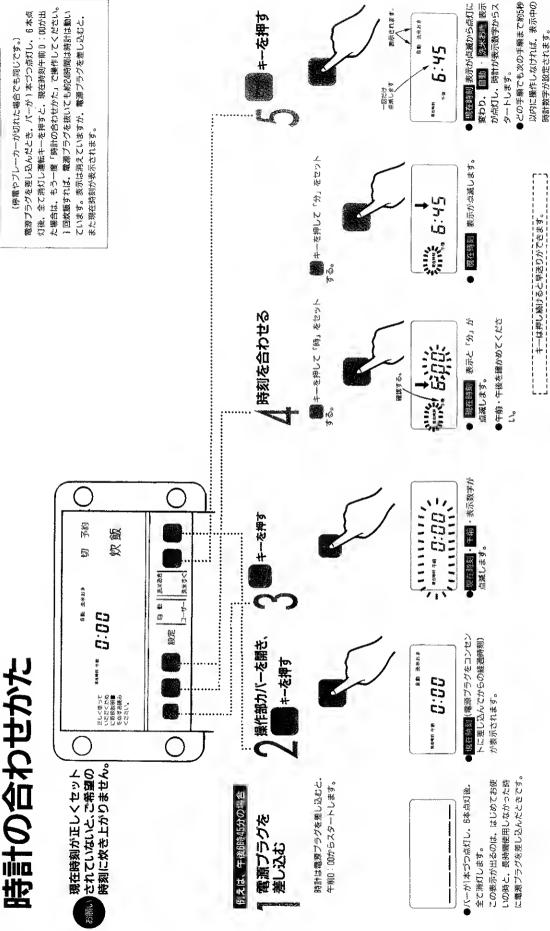

● 本一を押しても時計はスタ

設定後集作部カバーを閉じる

炊飯の準備

はじめてお使いのとき

●炊飯かま、ふたなどは中性洗剤で洗ったあと、され ●外わく、奴飯燃焼部はきれいな布でふいてください。 いな布で水気をふきとってください。

炊飯燃焼部と外むくは、必ず正しい組み合わせでお使いください。組み合わせをまちがうと、機器の損傷や炊飯不良の原因に RR・30G1.50G1型の両方をお使いのお客様

なります。

●はじめは、底にご飯がこびりつくことがありますが、 しばらくお使いになりますと、こびりつをが少なく なってきます。

■ お米を計る




しむ米を洗り

行し込むの水で半草へ十分に従い。 洗い足りないと、ニオイ・質バミ、 ・ 初立て器などを使わないで、手で 炊飯不良の原因になります。 ☆飯かまで洗米できます。 第ってください。


トゲ台域する

お米を水平になのし、牧飯量に合む お米の種類やお好みに合わせて水加 せて目盛まで水を入れてください。 炊飯かまの四路は標準です。 減してください。 3年のお米を欠くとむ 53. W.C



●外むへの校観核税等の四に発送し

ードをはさまない。



洗米機に 段時間かけると、 粉米が多 **水田式洗米橇では、約3分が国安です。** 但し、水圧の違いで時間は変化しま

くなります。

お思い、常米着について

水加減は、炊飯かまを水平にし、両 側の国風で合わせてください。

①外わく郎や炊飯かまをセットする

際、感熱部にあてないように注意

してください。



す。砕け米、粉米などが譲ざって炊

飯されますと風味を損ね. 早切れ、 炊きむら、こげの原因となります。

炊飯器のセット炊飯器のセット




校観かまを外わくにセット

炊飯かまの外側にしいた水は、よく


●外むく
力校療
核
規
的
を
ズ
フ
は
こ
よ


うに正しくセットする

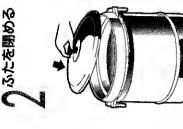

るもれってからセットしてください。







女優糕転贈の影楽部に来した、低

品くずなどが付着している場合は

必ず取り除く。

1條-- 1.2 2 -- 6.7合 38-2.53㎏=約1.7升 1升= 1.5kg=1.8g | 22=1.67kg=約1.1升 12=0.83㎏=5.6合 40=3.3㎏=約2.2升

体に貼りない

●米の磁撃数(参数)

68=5.00吨=約3.3升 98=7.50kg= 5.0H

表示されます。

炊飯かまがセットされるとパーが

のバーナーの横にある立消え安全装 種に水油がかからないようにい注 着ください。点火しにくくなるこ とがあります。



異物を取り除く

牧骸かまの外觸や既に米しぶ、食品 の原因になりますので必ず取り除い くずなどが付着していると炊飯不良





日曜り

自動炊飯モードで炊く


自由動校販モーアとは

かまど炊きのおいしさを再現するモードがセットされています。

まず最初は、自動炊飯モードで炊飯し、炊き上がりを確認してください。

■光米むむ、光米サベホードとは

、洗米すぐ……洗米してすぐ炊飯します。機器が自動でひたしを行いますので、お米を水にひたしておく必要がありません。 ・洗米おき……洗米後、米を水にひたしてから炊飯します。ひたし炊きが省略され、約14分はやく炊き上がります。

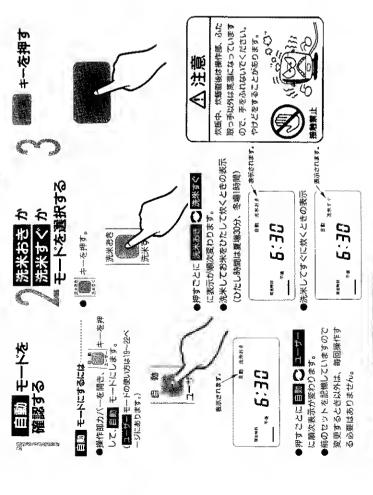


炊き上がりまての時間(国安(自動炊飯の場合)

101年十一年10日第一	- 川道なり、今前30	・コンを確認さら解析しては、サナビは、中央には、中央には、中央には、中央には、中央には、中央には、中央には、中央に	・小川県は衛年小山
、時間含む)	白動・洗米すぐ	\$505J\$	# 0505}
時間(むらし時間名む)	自動・洗米おき	\$136 <i>5</i> }	\$1365 }
100 EF		1.8~6.08	3.6~3.08
0		RR-30G1 1.8~6.08	RR-50G1 3.6~9.08

注)時間は、窒温・水温、水加減などにより変わります。

にげ色について

- **いの吹燭踢は、おねばにじしすのインげ色が付くにとがありますが、これはご飯を業味しく教へために商温状** 態を長く保っているためです
- 数値かまの内閣りにできるオブラート状のおねばはガスの強火で炊くためにできる米でんぶんの眼です。 ご飯のうえにこのおねばが落ちることがありますが、安心してお召しあがりください。 ・悪小米量1.8g (RR-30G1型の場合),3.8g (RR-50G1型の場合)以下の炊飯はこげ色がつよくなります。
- こげ色が気になるときは、ユーザー炊飯モードで、炊飯消火温度を低くしてお使いください。あらかじめRR-
 - 30G1型の場合115C、RR-50G1型の場合120でがセットされています。
 - 枚表込みご飯などは白米よりこげやすくなります。

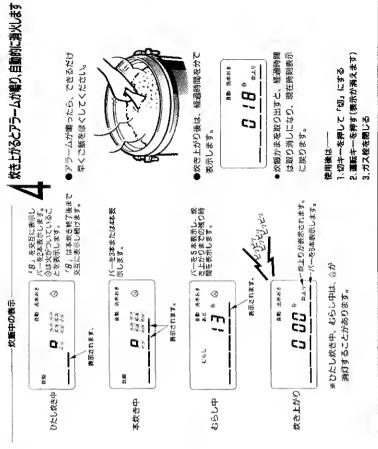

校飯燃烧部、立消え安全装置・炊飯 吹きごぼれはきれいにふきとる


受け回がよごれると、次から正常に 吹きこぼれはきれいにふきとってく

炊飯できなくなることがあります。

たさい。

際、手で持たすに布木ルダーをご使 用ください。 布木ルダーを使うとき 吹き上がり後、炊飯かまを取り出す

は必ず乾いたものを使ってください。



コーザー校館モードで校へ

●お客様の用途に合わせて、炊飯消火温度、むらし時間を設定します。

あらかじめ校飯消火溜度1150(RR-30G1型の場合)、120で(RR-50G1の場合)、 むらし時間15分がセットされています。

例えば、炊飯消火温度140℃、むらし時間20分に設定する場合

操作部力バーを開き キーを押す

・ 枚飯消火温度を

●あらかじめ115C(RR-30G1型の 線白)の牧飯消火脂度がカットか ■炊飯消火温度が表示されます。 れています。

●あらかじめに分のわらし時間がな

●むらし時間が表示されます。

キーを押し

サースは

乙, 牧飯消火温度を設定します。



BRR-50G1数の場合は119C~155 RR-30G1型の組合は114C~156

しまでの設定ができます。 しまでの設定ができます。







キーを押すと、設定する前 例)設定前が国験モードの場合は 自動モードへ戻ります。

のモードに凝ります。



設定・むらし、表示とあらかじめ セットされているむらし時間が点

つまず。

校観消火温度をセットするとき

※い飯の優さは用途や好みにより水加減でおいなってください。 (蘇挙を行いの枚御邸)

●ご飯を炊き込んでいきますので、甘み、粘りが増え ▶炊飯消火温度を高くすると……。

、

高くするほど、

牧飯かま下部のい飯がよく なり、炊飯かま下部のご飯が少し焦げてき ・ならに腐くすると、権ばしい権力がむつく 校在込まれ少し柔らかくなります。

●炊き込みが少なくなり、甘み、粘りが少なくなって ▶炊飯消火温度を低くすると……。

・低くするほど、炊き込みが少なくなるため に載つぶのはっきりとした全体に水分の多 い赤末す。

低くしすざると、炊飯条件(炊飯量、ガス 圧など)によっては、うまく炊き上がらな いご飯になります。 いことがあります。

連続炊飯について

- 連続して炊飯をする場合、感熱部(P.11各部の名称を参照してください)が冷えてから実施してく
- ・連続して牧飯をする場合、洗米して、炊飯かまをセット後感熟部を3分以上治却してから炊飯をしてください。感熱部を治却せずに炊飯をすると炊飯不良になることがあります。

整御した枚飯消火温度、むら つ時間を配着しますので、体 回、周し数据で枚帳すること 一種、設定したの がごさます。 ●現在時刻が表示されます。 ... *6:*45 ●設定が完了です。 キー又はキーを押し ●10分~40分までの設定ができます。 て、むらし時間を設定します。 むらし時間を 設定する ב בק -4-C1117

お願い むらし時間をセットするとも (標準水位この次飯時)

※い他の優さは用途や好みにより水加減でおいなってください。 ▶むらし時間を扱くすると……。

ご飯の温度が下ってくるため、炊飯かま内面に繋が つき、ご飯の釜放れが良くなります。

こ飯が冷えすぎたり、いやな臭いが付いた ・時間を長くし過ぎると臨が多くなるため、


●约のし邸題を描くするイ……。

●ご飯の温度が高いため、熱々のご飯が提供できます。 一、時間を拡くし適かるか。むのつ下頭のため、

ふっくのした良いい飯になりません。

ユーザー校飯ホードご校<

●設定した校飯消火温度、むらし時間で校飯します。

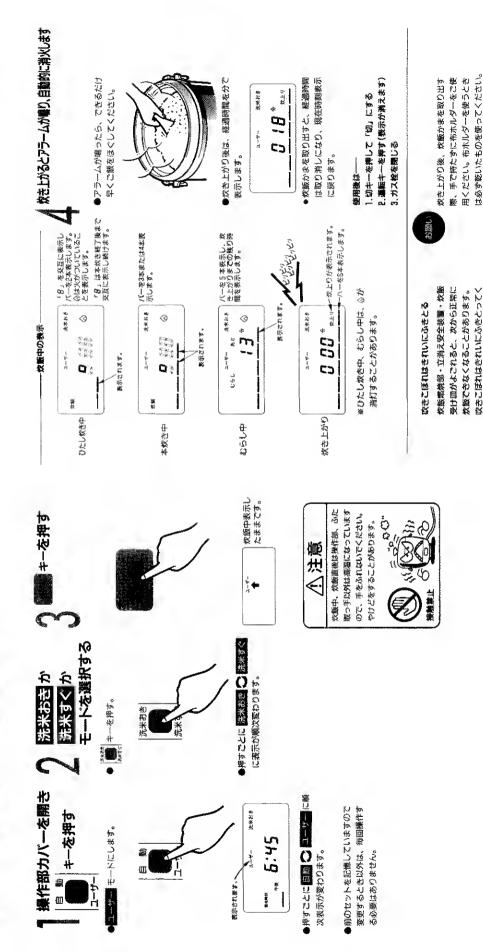

だない。

タイマーを使って次く

一番 タイマーを使うときは

●タイマーの使える時間をはずれると

1時間来属の予約をしたとき

アレームが構り、問題を指摘 罪失すぐ を表示し、原大の

モードで炊きはじめます。 12時間以上の予約格した心を

に炊き上がりますが、お米を アラームが鳴り 情刻能器 を

表示します。セットした時間

展時間ひたしておくと、お米 や水が密観し、川子んがわる

いんがありますのかなるべく

|S時間以内にして< ださい。

がキーを押してから再せ

予約時刻を整えたいと告 ●ケイマースタート級

予約時刻を表示しています。

●かんでー浴薬中 シトします。

血製を行ひたし取職を治路した光光を行いな数します。

●校市はじめるか

アラームが罵り、自事的に消火し

校を上がると

枚き上がり経過階刻を表示します。


* 校売込みご搬なごの集か開味者を 入れるものはタイマーを使わない

光戦してしまく校けないかのです。

異がいたんだり、調味料が、

●ケイマーの耐水体にメニューな

ź.

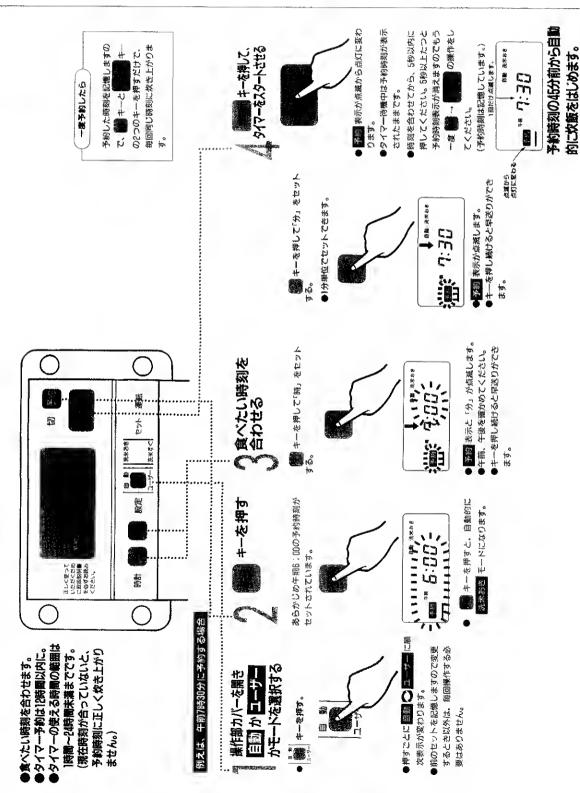

お手入れ

機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり、読めな くなったときは、やわらかい布などで汚れを込き取ってください。また、お 手入れの際には、はがれないようご注意へださい。はがれたり結めなくなった場合は、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出語所で

●ガス栓を閉める ●電源ブラグを抜く ●本体が冷えている

新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

そのしだ

これへ核った作びふく 中性洗剤でふた・炊飯かまを洗う

外わく部・牧飯燃焼器はよく扱った

みのしか、 スポンジや布売をなどなどもむかにものを

使って洗ってください。

布でふいてください。









●甲糖効果の風い洗剤や凝いスポンジ、金属たむし フッ紫色最終工をこれめず、現本われせるには

●炊きこみなど講味料を使った後はすぐに洗う。


●スプーンや敷器などを入れない。

●酢などの酸の強いものは使わない。

お願いバーナーや感染的などのお手入れの 際は、けがをしないように手袋など をはめて行ってください。

針金・サンドベーバーを使う

い程度に軽くこすり取ってください。 ながい既り祭いてくがかい。原整部 の心とかいなりして
内質
力が
に
語
立 極楽面のサンドペーパー (回の地の さ400番程程) で表面に像がつかな バーナーがつまっている時は、針金



こ 活れのひどい 味

火災・ガス漏れの恐れや異常動作してけがをすることがあります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない

でください。

△警告

ライスネットをお使いになる場合

中在完善を減したもの消れを縮合し た後、洗剤分をふき取り、最後にか のふおしてください。



下記の要領でお手入れを行 り飲き込むため、ライスネ ●炊飯ごとに必ずお手入れを シト行い概がいなりの形形 すので、ご使用を控えてく あを使いになる場合は、必ず この校観器はい観をじっく 命ったくだれて、 ってくだけい。

し「ユールをゆる」 整機状 **リフトでゆか、単砂だ、秋** 手送いたは不十分ですので 水流いすることをおすすめ ■数額級はおのしが、またこ **行来したくだがこ。 面心幹** きもらの原因となります。

●毎日の牧飯回数に応したみ に殴り使用する方法もおす すめします

痛のサイスネットを困趣し、 **あれいに洗ったものを1回** 例えば、1日5回炊飯の場合 は、5枚のライスネットを 用悪します。

△警告

酸性・アルカリ性の洗剤

こりが付着している場合は乾いた布でよく拭いてください。火災の廃政でよく拭いてください。火災の廃政になります。 電源プラグの刃及び刃の取付面にほ









ナイロンたわりねがは歌

わないでください。

ハンジン・依属れもつ・ アルコール シンナー クレンザー (みが布数)

くなるので、いつもきれいにしてお 極熱部が汚れると正常に枚飯できな

いてください。

中草彩雪

数整御はいりもきれいにしておく

托した 非な必ず中性 光熱 たくボンジや ださい。 酸性やアルカル性の洗剤は機 布きんなどかむらないものを使ってく

器を纏めます。





であります。米につけたり、水をかけ たりしないでください。ショート・感 電・不完全機械の恐れがあります。 SH48 PLANTERS APPLIANCE

)消耗部品について

消耗部品はお買い上げの 販売店か、当社の支社・ 支店・営業所・出張所でお 買い求めください。

●炊飯かま (フッ素樹橋加工)

使っているうちに、色むら・ハガレ ができることがありますが衛生上間 題ありません。 ご使用に不便をきたすようになりま したら、炊飯かまだけをお買い来め

●その街の街品職

られなどが、関形・接近してい使用 に不優を告だすよいになりましたが、 その邸品だじゃなが驚い必めください。

.

日米以外のご飯を炊飯する場合

●異を入れたり、味付けしたりするのでお米の量は最大飲飯量の12位にして炊いてください。異は水師減した後、お米の上に乗せ、かきまぜないでください。●異の種類や本山減によっては早切れしたり、吹きてぼれしてうまく炊き上がらないことがあります。ま

た炊き上がっても底に無げ色がつきます。 ●もち米を混ぜて炊飯した場合、もち米の響によりう まく炊けないごとがあるのでごご譲ください。

無常米について無常米に付属の説明書をよくお読みのうえ、炊飯してください。

こんな表示がでたと 古は

故障表示:機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に效態を停止し、アラームが繰り故障表示が点機します。故障表示が点機したとない、下記の表に従って処置を行ってください。

因	あったとき。 切キーを搾し. 一度[切]にしてから たとき。 再機作してください。	がと異物をは 切キーを押し、一度「切」にしてから る。) 異物を取り除き再操作してください。。。。。	. ૮ .ૠ.	いったとを。		●空炊むなど炊飯中に異常温度に落したとき。切キーを押し、一度「切」にしてから ●あたためなおすために二度炊きしたとき。 再業作してください。	京春が必要ですから、お買い上げの	概形信か、当社の支社・支通・営業所 ・き。 ・出張所来でご連絡ください。	ONしたとき。
頭	●炊飯中に約7分以上の停電があったとき。●炊飯中に3回以上停電があったとき。	●蒸熱部・炊飯かまの間に米粒など異物をはさんで炊飯していませんか。 (底のご飯は焦げて吹き上がる。)●多くの水だけで炊飯したとき。	●50分以上バーナーが燃焼したとき。	●パーナーに正常に点火しなかったとを。	●炊飯中に異常消火したとき。	●空炊さなど炊飯中に異常温度に落したとさ ●あたためなおすために二度炊きしたとを。	●電気回路に異常があったとき	●機械の設定が問項っているとき。	●炊飯および切キーか15秒以上ONUたとき。
故障表示	が見ずいが	のでは、から選	東京の では から かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん	で かん	※ ない。 なのが	業がない。	ができる。	ができた。	東京では、

再び同じ状態になるときは、「投籍がなられ影ったの」を参照の上、アンターサーガスをお申し込みへがさい。

●等電したの(途中で電源プラグを抜いたの、ブレーカーが働いたときも同じです。) 停電中、表示はすべて消えています。

K	44	0	そのまま炊飯を続けます。	が節を停止し、う切ぐの表示をします。 ●次節中に7分以内の停電が3回以上の場合は、 次飯を停止し、う切ぐの表示をします。 洗米お金炊飯で再炊飯することができます。 が、おいしく炊けない場合があります。
27	タイマー子給中	#	予約時刻通り次き上がります。 ただし、效艦開始時刻まで停電が続いた場合は、炊き上がりが遅れたり、停止し 500; を表示することがあります。停止した場合は、切キーを押してから、洗米おき炊飯で、再譲作してください。	校き上がりが遅れたり、停止し、50%。 を表を押してから、洗米おき炊飯で、 再機作して

故障かならと思ったら

故障がな?と思ったら、ただちに使用を中止し、修理・サービスをお申しつけになる前に一度つぎのごとをお調べください。

お鰥くこれたくいみ	■電源ブラグが差し込まれていますか。(ブレーカーがONになっていますか。) すか。) ■重転キーを押しましたか。 ●等難していませんか。	●炊飯かまガ入っていますか。(炊飯かまを入れてください。)	がでたときは」を参照。	●タイマーの使える時間の範囲以外のセットをしていませんか。 (33ページ参照)	あカスをが全層になっていますか。 ●現在時刻や子約時刻の午前・午後がまちがっていませんか。	かっていませんか。	年 種がありませんでしたか。 途中で「切」キーを押しませんでしたか。 お米の量・水加減はきちがっていきせんか。 ふたは正しくしめましたか。 極熱部、炊飯がま底にご飯などがついていませんが。
ES CO	●電源ブラグが差し込まれる すか。) ●運転キーを押しましたか。 ●停篭していませんか。	●炊飯かまが入っていま	●35ヘージの「こんな表示がでたときは」を参照。	●タイマーの使える時間((33~…ご参照)	●ガス栓が全脚になっていますか。 ●現在時刻や予約時刻の午前・午後	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。	●毎電がありませんでしたか。●途中で「切」キーを押しませんでしたか。●お外の量・水加減はまちがっていませんか。●ふたは正しくしめましたが。●極熱部、炊飯がま底にご飯などがついている
第	●表示がでない。	●炊飯キー操作ができない。	●数字が点滅する。	●タイマー牧師のとき、時刻確認の表示がでる。 おの表示がでる。 また、すぐ炊きはじめる。	●予約時間に炊き上がらない。	・吹きこぼれる。	●うまく炊けない。硬い応がある軟らかすぎるこげる
	₩#₽₽	作が		P	星名	校額中 に	東き上がりが

再操作しても同じ状態になるときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店か、当社の支社・支岳・営業所・出張所へ連絡してください。

△警告

ご使用中に異常を懸じたときはすぐに使用を中止する。

①あわてずガス栓を閉める ②電源ブラグを抜く

RR-30GS1・50GS1をお使いのお客

自動炊飯システム機にご使用になる場合)

■下記の機能が使用できません。

(1) 時計表示機能 (2) 予 約 機 能 目動攻艦システム機でセットしてください。 (3) むらし 機能 (4) ワイヤードリモコン接続

■ RR-30GS1・RR-50GS1と取扱数配業との結構点

- ワイヤードリモコン(別荒品)は使用できません。 · 15-5
 - ・「時計キー」「予約キー」は使用できません。 ・12ページ
- 「切キー」「炊飯キー」の説明文中の(タイマー炊飯)はできません。 「時刻合せキー/関節キー」「設定キー」の現在時刻・予約時刻合せ、
 - むらし時間設定はできません。
- 18-2ページ (むらし あと ○○分」 (○○○分 炊上り」(経過時間表示)は表示しま ・13・14ページ 「時計の合わせかた」は使用できません。
 - ・ 19-20ページ ユーゲー炊飯モードの内むらし時間は設定できません。
 - 23-24ページ「タイマーを使って炊く」は徴用でむません。

自動炊飯システム機で使用した時の炊飯中の表示

(自動炊飯モードの場合)

ひれつ牧祀中

本校市中

蓋 介 中間 光米スポ **③**

O°?

報酬

自動 洗水名用

企

0

重糖 炭米抗中

飲き上がり

※むらし工程はありません。

■ 詳しくは自動炊飯システム機の取扱財明書をご参照ください。